


Rollei

Smartphone Gimball

Uživatelská příručka
(Česky)

www.Rollei.cz

Popis produktu

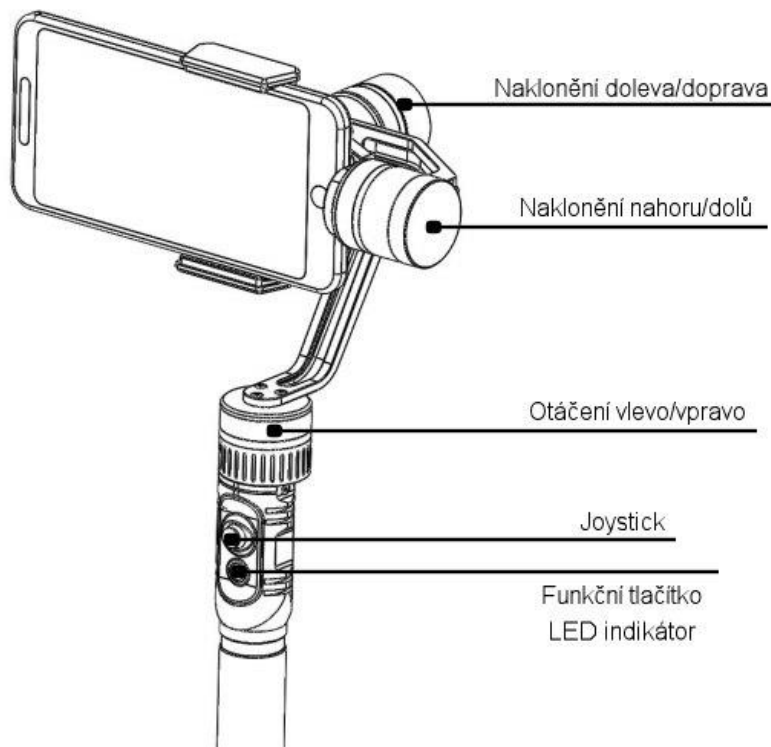


Instalace software

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje iOS 8.0 a Android 4.4 nebo vyšší.

Instalace baterie


Baterie musí být zcela nabitá před prvním použitím přístroje. Doba nabíjení je přibližně 2,5 hodiny, když je přímo nabitá nabíječkou s hodnotou proudu minimálně 1,5A (nabíječka není součástí dodávky). Baterii vložte do rukojeti. Odšroubujte spodní část rukojeti. Vložte baterii do rukojeti (mínusový pól směřuje dolů). Poté opět upevněte spodní část.



Instalace telefonu

Ujistěte se, že je Gimbal vypnutý. Vložte telefon.

Vysunutím horní části zvětšíte prostor pro telefon, ten zasuňte a horní část přitiskněte k telefonu tak, aby byl pevně přichycen.

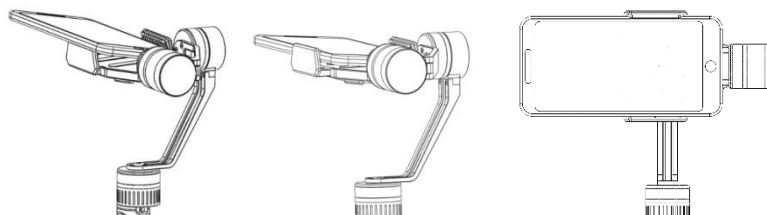

POZNÁMKA: Hlavní tlačítko telefonu by mělo být přichyceno na straně motoru Gimbalu.

Vyrovnaní telefonu


Pokud je Gimbal zapnutý a telefon je vyrovnaný správně, je telefon umístěn správně.

Obr. 1 Bez protizávaží: vhodné pro iPhone 6 / 6s / 7 a podobné Android telefony


Obr. 2 Pokud se telefon nakloní doleva, je třeba přidat protizávaží.

Obr. 3 Pokud se telefon nakloní doprava, je třeba přesunout telefon o něco více na levou stranu až k bodu, kdy může Gimbal telefon vyvážit.


Obr. 1

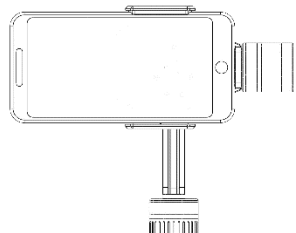

Obr. 2

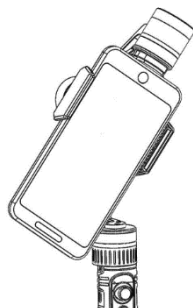


Obr. 3

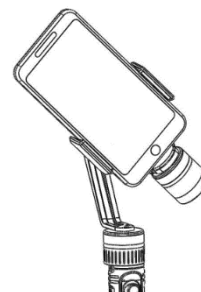

Připojení k aplikaci Rollei

1. Aktivujte funkci Bluetooth® * v telefonu.
2. Spusťte aplikaci Rollei a vyberte správný model.
3. Spusťte Gimbal stisknutím funkčního tlačítka přibližně na 3 sekundy, dokud kontrolka nezačne blikat.
4. Po připojení postupujte podle pokynů na displeji telefonu.
5. Pro vypnutí Gimbalu stiskněte opět funkční tlačítko přibližně na 3 sekundy.

LED indikátory

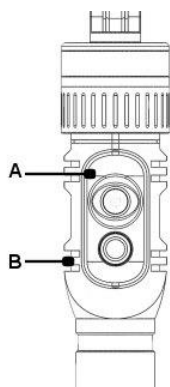


A - Indikátor signálu

- Svítí trvale: Bluetooth® * je připojen
- Bliká: Zoomování pomocí joysticku
- Bliká dvakrát: Zapnutí / vypnutí

B - Indikátor stavu

- Bliká jednou: Režim vodorovného vyrovnávání
- Bliká dvakrát: Režim vodorovného i svislého vyrovnávání
- Bliká třikrát: Uzamčena poloha telefonu
- Bliká: Nízká kapacita baterie / Nabíjení
- Svítí trvale: Nabíjení ukončeno

Ovládání Gimbalu

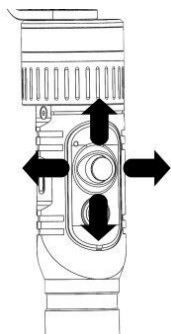

Funkce joysticku:

Středové tlačítko: Přepíná režim

- Jednoduché kliknutí: Režim vodorovného vyrovnávání
- Dvojitě kliknutí: Režim vodorovného i svislého vyrovnávání
- Trojitě kliknutí: Režim zámku
- Kliknutí čtyřikrát: Režim vertikální obrazovky (opět čtyřikrát klik pro opuštění režimu)
- Dlouhé stisknutí po dobu 3 sekund: Zoomování pomocí joysticku (Jedním klikem opustíte)
- Dlouhým stiskem po dobu 6 sekund: Spuštění kalibrace

Vlevo / vpravo: Nastavení úhlu posuvu

Nahoru / Dolů: Nastavení úhlu sklonu, stejně jako Přiblížení nebo oddálení

Funkce tlačítka:

- Jedno stisknutí: Fotografování (s aplikací Rollei)
- Dvakrát stiskněte: Spustit video (s aplikací Rollei)
- Dlouhým stiskem (přibližně 3 sekundy): Zapnutí / vypnutí

Hlavní funkce aplikace Rollei




1. Tlačítko Zpět: Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na úvodní obrazovku aplikace.
2. Nastavení: Zde můžete upravit následující nastavení: kvalita videa, Odpočítávání pro sledování obličeje, odpočítávání pro fotografování s joystickem, zvukem, kompenzací expozice).
3. Režim fotoaparátu: Stisknutím tohoto symbolu přepnete mezi přední a zadní kamerou telefonu.
4. Blesk: Stisknutím tohoto symbolu změníte režim blesku (Vypnuto, automatické, zapnuto).
5. Fotografie: Stisknutím obrázku přejdete do galerie snímků.
6. Připojení Bluetooth® *: Tento znak označuje, zda je váš telefon připojen s Gimbaem. Červený křížek vedle ikony Bluetooth® * Symbolizuje chybu ve spojení.
7. Detekce obličeje: Stiskněte toto tlačítko a vyberte detekci obličeje.. Možnosti v pořadí - jeden obličej, dvě tváře, skupina lidí, vypnutí.
8. Spuštění fotoaparátu: Stisknutím této ikony můžete ručně pořídít fotografii.
9. Panoramatický režim: Stisknutím tohoto tlačítka můžete volit mezi třemi panoramatickými režimy:
Vystředěná panorama: Pokud zvolíte vycentrované panoramování, Gimbal zahájí panoramatické foto z pozice ve které se nachází a bude se otáčet doleva na 180 ° a pak zpět do výchozího bodu a odsud 180° vpravo. Počáteční bod bude centrem obrazu.
Panorama 180 °: V tomto režimu Gimbal provede snímky v úhlu 180°. Počáteční bod bude na okraji obrazu.
Panorama 360 °: Pokud zvolíte 360 ° panorama, začne Gimbal pořizovat snímky z pozice a otočí se o 360°, ukončení snímku bude ve výchozím bodě.
10. Tlačítko videa: Stisknutím tohoto tlačítka ručně spustíte záznam videa. Chcete-li zastavit video, stiskněte tlačítko stop vpravo v horním rohu obrazovky.

Pokyny ke kalibraci:

1. Zapněte Gimbal a počkejte alespoň 3 sekundy.
2. Stiskněte prostřední tlačítko Gimbalu po dobu delší než 6 sekund, dokud nebudou všechny motory zastaveny a kontrolka LED funkčního tlačítka se rozsvítí a bude trvale svítit.
3. Uved'ete Gimbal do polohy dle obr. 1 a nechte jej v klidu. Sledujte kontrolku LED, dokud blikne třikrát a poté zůstane svítit. To znamená, že kalibrace této polohy je dokončena. Nyní proveďte kalibraci pro další polohy zobrazené na obrázcích 2 až 6.

Pozor: Použijte rovnou stabilní plochu pro správnou kalibraci.

4. Po dokončení poslední polohy kalibrace kontrolka zhasne (obr 6).

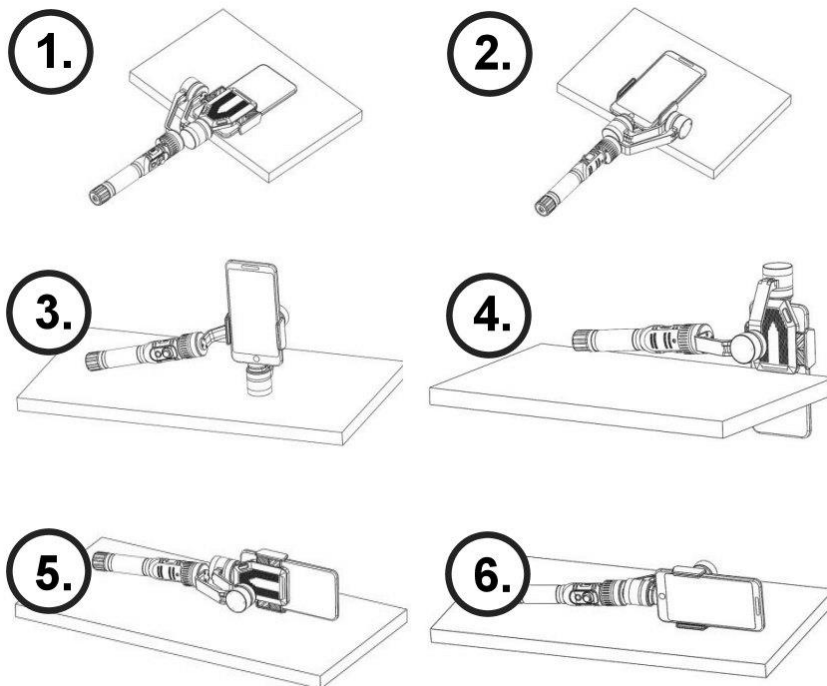

Upozornění: Pokud kontrolka svítí i po dokončení šesti kroků kalibrace, kalibrace nebyla úspěšná. Vypněte Gimbal a znovu proveďte kalibraci od kroku č.1.

5. Po kalibraci vypněte Gimbal.
6. Znovu zapněte Gimbal a zkontrolujte, zda má nyní správnou pozici. Pokud tomu tak není, proveďte znovu kalibraci, dokud Gimbal nefunguje správně.

Rollei

www.Rollei.cz

www.Rollei.cz

[Facebook.com/RolleiCZ](https://www.facebook.com/RolleiCZ)

www.Rollei.de

www.Rollei.com

